

# 取扱説明書

SS1431S	RS-Vスタンド1535シルバー
SS1431B	RS-Vスタンド1535ブラック
SS1441S	RS-Vスタンド1545シルバー
SS1441B	RS-Vスタンド1545ブラック

この度、当社の商品をご使用いただき誠にありがとうございます。

この取扱説明書は、サンワ規格サイン、スタンドタイプの取り扱い方法と使用上の注意事項について記載しています。

正しく安全な場所に設置して、安心してご使用頂くために、この取扱説明書に記載された注意事項は必ずお守りください。

注意事項を守らずに使用して事故が発生しても責任を負いかねます。

不明な点がある場合は、取扱店又は当社までお問合せください。

## 説明内容

page

1	必ず守っていただきたい注意点	1
2	各部名称	1
3	ご使用上の注意	2
4	蛍光灯の交換について	3
5	清掃について	3
6	保管の方法	3
7	定期点検チェックリスト	4
8	メンテナンス（故障・修理）について	4

この取扱説明書に記載された注意事項は、安全に関する重要な内容のものです。人身やその他の財産への被害を防止するために、次のような絵表示を記載しています。下記の内容を良く理解の上、取扱説明書をお読み下さい。また、設置後も安全維持のためメンテナンスが必要ですので、本説明書をすぐに取出せる場所に保管し、ご活用下さい。

## 警告表示とその意味

 <b>警告</b>	取り扱いを誤った場合、死亡や重傷を負う危険性があります。
 <b>注意</b>	取り扱いを誤った場合、けがをしたり商品を破損してしまいます。
 <b>禁止</b>	やってはいけないことです。
 <b>強制</b>	必ず守っていただくことです。
 <b>確認</b>	必ず行っていただくことです。

- RS-Vスタンド1535シルバー
- RS-Vスタンド1535ブラック
- RS-Vスタンド1545シルバー
- RS-Vスタンド1545ブラック

### ▶ 共通仕様


広告面	アクリルt2.0 乳半色成形板
フレーム	アルミ押出型材
ベース	スチール
表面処理	本体：アルマイド仕上(シルバー)・焼付塗装仕上(ブラック)
カラー	本体：シルバー・ブラック ベース：シルバー・ブラック

### ▶ RS-Vスタンド1535シルバー・ブラック

本体サイズ(mm)	W450×H950×D80×全高1053
総重量	16.0kg
電装	FL32W×1
原稿サイズ	W408×H885 (中央) 902 (両端)
面板サイズ	W444×H944
転倒角度	32.0°

### ▶ RS-Vスタンド1545シルバー・ブラック

本体サイズ(mm)	W450×H1300×D80×全高1403
総重量	17.0kg
電装	FL40W×1
原稿サイズ	W410×H1236 (中央) 1256 (両端)
面板サイズ	W444×H1292
転倒角度	31.0°

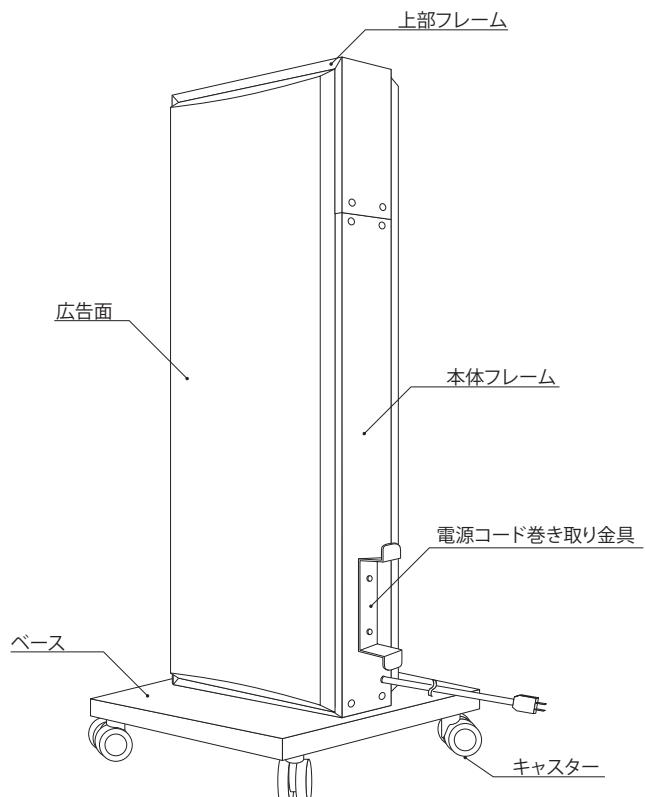


### ⚠ 警告

- ・風の強い日や大雨など荒天時は、転倒又移動による事故が起きないように、安全な場所へ移動してください。
- ・取り扱う際は濡れた手でさわらないでください。感電したり、ショート、電装品の故障の原因となります。



### ⚠ 注意

- ・本体は転倒防止のため、常に平らな場所でご使用ください。台などを利用しても確実に設置できない場合は、ご使用をおやめください。

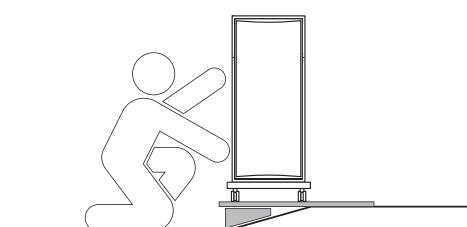


### ⚠ 注意

- ・表示板を強く押さないでください。表示板が割れてケガをする場合があります。
- ・看板は敷地内に設置して、使用者が充分管理できるようにして下さい。

### ① 確認

#### ■キャスタータイプの場合

- ・設置の際はストッパーを必ず固定し、常に外側に向けてください。
- ・移動の際はロックを解除してください。ロックの状態で押すと転倒します。

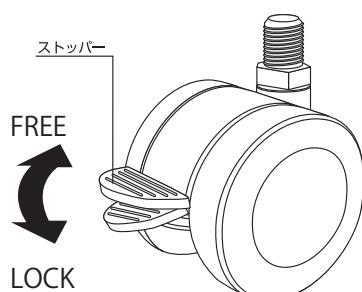


### ⚠ 注意

- ・歩行者がぶつかり怪我など事故が生じないよう、道路交通法にも配慮し、設置してください。また子供が看板で遊んで怪我をしないよう注意してください。



### ⚠ 注意

- ・電源コードは、防水コンセントに接続していただくのはもちろんですが、通行の障害にならないよう注意してください。
- ・コードの継足しあは漏電の原因になります。コードの長さが足りない場合は内部結線部から取り替えてください。

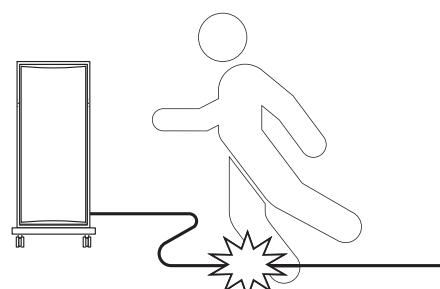

### 🚫 禁止

- ・電源コードを引っ張って移動しないでください。
- ・植え込みなど地盤のゆるい場所には設置しないでください。転倒の原因になります。
- ・運搬時、足でベース部を押さないでください。ベースが変形したり、塗装が剥がれてサビの原因になります。
- ・本商品の仕様を変更したり、付属物の取付はしないでください。看板強度が低下したり、電気部品の故障の原因になります。


※交換は簡単に出来る仕様になっておりますが、出来ない場合は取扱店にお問合せください。

<b>警告</b>	
<b>注意</b>	蛍光灯の交換や器具清掃時には電源を切って冷めてから行って下さい。火傷や感電の恐れがあります。
<b>注意</b>	アクリル板は壊れ易い為、扱いには十分注意して下さい。怪我や破損の恐れがあります。
<b>強制</b>	蛍光灯と併せてグローボルも取替えて下さい。
<b>強制</b>	出荷時は予め地域の周波数に合わせてあります。他の地域での使用は出来ません。

### 蛍光灯の交換方法

- ① 本体側面両側のビス(4本)をドライバー等で取り外します。
- ② 上部フレームを真上に引き抜きます。
- ③ 広告面をスリットに沿って真上に引き抜き、蛍光灯を交換します。
- ④ 交換が終わったら、逆の手順でもとに戻します。

品番	品名	蛍光灯型番号	キャスターサイズ
SS1431S	RS-Vスタンド1535シルバー	FL32W×1灯	Φ60
SS1431B	RS-Vスタンド1535ブラック	FL32W×1灯	Φ60
SS1441S	RS-Vスタンド1545シルバー	FL40W×1灯	Φ60
SS1441B	RS-Vスタンド1545ブラック	FL40W×1灯	Φ60

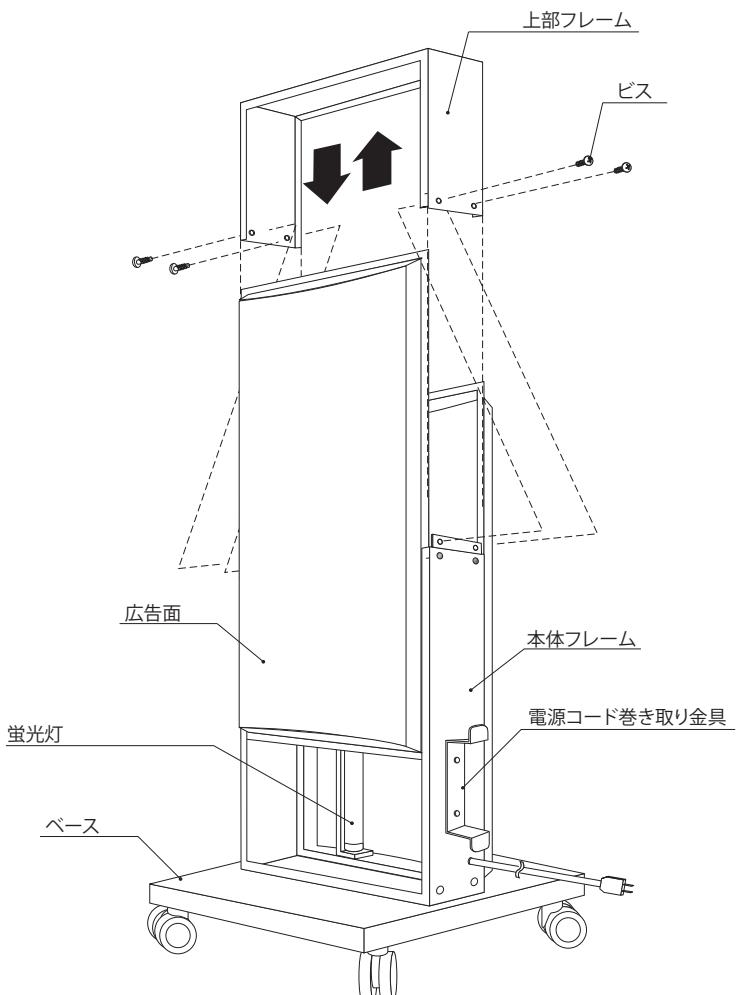

うすめた中性洗剤を含ませた、柔らかい布又はスポンジにて、表面のヨゴレをふき取って下さい。

<b>禁止</b> 漏電の原因になりますので、直接水をかけないで下さい。	<b>禁止</b> シンナー等の溶剤は使用しないで下さい。	<b>確認</b> ユニット内部を清掃する場合は必ず電源を切って作業して下さい。
--------------------------------------	-------------------------------	--

<b>注意</b> 直接雨の当たらない場所に保管してください。サビの原因になります。中に水が入ると電気製品がショートしたりします。看板の寿命を縮める原因になります。	<b>警告</b> 敷地内で人の通行の妨げにならない場所や、店内に保管してください。夜間いたずらされたり、自動車等に追突されて、破損する原因になります。
--	--

## 定期点検チェックリスト

※看板は月一回定期的に点検してください。

	・ネジがゆるんだりなど異常はないですか。
	・サビの発生はないですか。
	・キャスターはガタついたりしませんか。
	・蛍光灯は正常に点灯していますか。
	・広告面が汚れたり、割れなどの異常はないですか。
	・看板が傾いたりしていませんか。
	・看板本体の変形など、異常はありませんか。
	・その他( )

## メンテナンス(故障・修理)について



**警告** 危険です。修理はご自分でしないで下さい。

看板設置後に異常が発生した場合は使用を停止してください。

破損、漏電などの原因で、人身事故や火災などの事故の発生が予測されます。

事故の発生を未然に防ぐために取扱店までご連絡ください。

天災(突風、地震)、物体(自動車、落下物)等がぶつかるなどして転倒したり、被害にあった場合は、必ず看板の状態を確認して、異常がある場合は補修、修理の手配をしてください。  
(電装内部による異常の場合はコンセントをプラグから抜いて安全の確認をしてください。)

名称	看板点検内容
看板本体	<input type="checkbox"/> 看板のガタつき異常 <input type="checkbox"/> フレーム、ベースの変形、サビ <input type="checkbox"/> ネジの欠損
広告面	<input type="checkbox"/> 面板のキズや割れ <input type="checkbox"/> 退色が見られる <input type="checkbox"/> 変形している
電装 (蛍光灯)	<input type="checkbox"/> 蛍光灯がつかない <input type="checkbox"/> 点灯しても暗い <input type="checkbox"/> 点滅してしまう <input type="checkbox"/> 異常音がなる
キャスター	<input type="checkbox"/> ロックしても固定できない <input type="checkbox"/> ロックを解除しても動かない <input type="checkbox"/> 不安定でガタついている
その他	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

MEMO

---

MEMO

---

製品は改良のため、予告なしに仕様変更する場合がございます。予めご了承ください。

#### ●製造元

## 三和サインワークス株式会社

東京営業部 東京都港区港南2丁目15-1 (品川インターナショナルビル30F)  
TEL (03) 5783-3001(代) FAX (03) 5783-3010(代)

大阪営業部 大阪市北区梅田3丁目1-3 (ノースゲートビルディング16F)  
TEL (06) 6453-3002(代) FAX (06) 6453-3022(代)

福岡営業所 福岡市博多区博多駅中央街7番21号 (紙与博多中央ビル9F)  
TEL (092) 472-7277(代) FAX (092) 472-7278(代)

京都工場 京都府綴喜郡宇治田原町大字岩山小字釜谷1-44  
TEL (0774) 99-7702(代) FAX (0774) 99-7712(代)

埼玉工場 埼玉県入間市宮寺字宮ノ台4030 (武蔵工業団地内)  
TEL (04) 2934-5311(代) FAX (04) 2934-5313(代)

つくば工場 茨城県かすみがうら市加茂5289-1  
TEL (029) 828-1615(代) FAX (029) 828-1289(代)

ホームページアドレス  
<http://www.sanwa-signworks.co.jp/>

メールアドレス  
[info@sanwa-signworks.co.jp](mailto:info@sanwa-signworks.co.jp)