

取扱説明書

LLT31-76 W290角アルミLED

このたびは、当社の商品をご使用いただき誠にありがとうございます。

この取扱説明書は、サンワ規格サイン、突出しタイプの取り扱い方法と使用上の注意事項について記載しています。

正しく安全な場所に設置して、安心してご使用いただくために、この取扱説明書に記載された注意事項は必ずお守りください。

注意事項を守らずに使用して事故が発生しても責任を負いかねます。不明な点がある場合は、取扱店または当社までお問い合わせください。

説明内容


	page
1 必ず守っていただきたい注意点	1
2 製品仕様	1
3 ご使用上の注意	2
4 看板の取り付けに際しての注意	2
5 清掃について	2
6 看板取り付けについて	3
7 ブラケット詳細	3
8 LEDの交換について	4
9 メンテナンス（故障・修理）について	4


1 必ず守っていただきたい注意点

この取扱説明書に記載された注意事項は、安全に関する重要な内容のものです。人身やその他の財産への被害を防止するために、次のような絵表示を記載しています。下記の内容を良くご理解の上、取扱説明書をお読みください。また、設置後も安全維持のためメンテナンスが必要ですので、本説明書をすぐに取り出せる場所に保管し、ご活用ください。

警告表示

 **警告** 取り扱いを誤った場合、死亡や重傷を負う危険性があります。

 **注意** 取り扱いを誤った場合、ケガをしたり商品を破損してしまいます。







 **禁止** やってはいけないことです。








 **強制** 必ず守っていただくことです。

 **確認** 必ず行っていただくことです。




2 製品仕様

品名	W290角アルミLED
本体サイズ(mm)	W610×H2710×D200
原稿サイズ	W550×H2650
面板サイズ	W604×H2700
広告面	アクリル3.0 乳半色平板
フレーム	アルミ押出型材
表面処理	アルマイト仕上
カラー	シルバー
電装(直管型LED)	580L×1、1200L×2
重量	41kg
消費電力	66w

 警告	
 警告	取り付け工事は高所のため危険です。必ず専門の業者にご依頼ください。
 注意	広告面は可燃性のアクリル樹脂製です。火気により変形したり、燃えたりする恐れがあります。火気を近づけないでください。
 注意	一次側電源は回路遮断装置(ブレーカなど)のある電源系統に接続してください。
 禁止	改造しての使用は危険です。絶対にしないでください。
 確認	危険防止のため常に管理(破損、脱落強風事後の確認など)、メンテナンスをお願いいたします。異常がありましたら、速やかに取扱店にご連絡ください。


 警告	
 確認	取り付ける前に、取り付け場所を確認してください。宣伝効果と安全面を考慮の上、設置場所をお選びください。壁面への取付足の取り付けは、壁面を考慮し、設置場所の下地に適切な部材で施工してください。
 強制	本製品の設置に関しては各自治体が定める条例にしたがって正しく設置してください。
 強制	直付けとして建物などに取り付ける場合は、看板天端で8m。 自立としてポールなどに取り付ける場合は、看板天端で4mを守ってください。 制限高さを超過いたしますと、風圧などの影響により面板が破損する恐れがございます。また本製品は十分な強度を以って設計されていますが、工作物申請ができる構造とはなっていません。
 強制	取付足の止部材が腐食し、落下しないよう、上面、両側面と止部材には必ずシーリングをしてください。
 禁止	取付金具の改造は絶対にしないでください。 金具の剛性低下による看板本体の落下などにつながり大変に危険です。
 確認	お取り付けに関してはビスのゆるみなどがいないか、また取り付け後に本体を揺すりぐらつきなどがいないかご確認ください。

うすめた中性洗剤を含ませた、柔らかい布またはスポンジにて、表面の汚れを拭き取ってください。

 禁止	漏電の原因になりますので、直接水をかけないでください。	 禁止	シンナーなどの溶剤は使用しないでください。	 確認	ユニット内部を清掃する場合は必ず電源を切って作業してください。
---	-----------------------------	---	-----------------------	--	---------------------------------


看板の取り付け方法

- ① 看板を設置する壁面に取付足(専用足-A)をアンカーなどで打ち、危険がないようにしっかり固定してください。
- ② 取付足(専用足-A)に足カバーをかぶせてください。
- ③ 取付足(専用足-A)と足カバー、看板側面の足受金を六角ボルトで接合し、看板本体を壁面に固定します。(上下とも同じ要領で行います。)

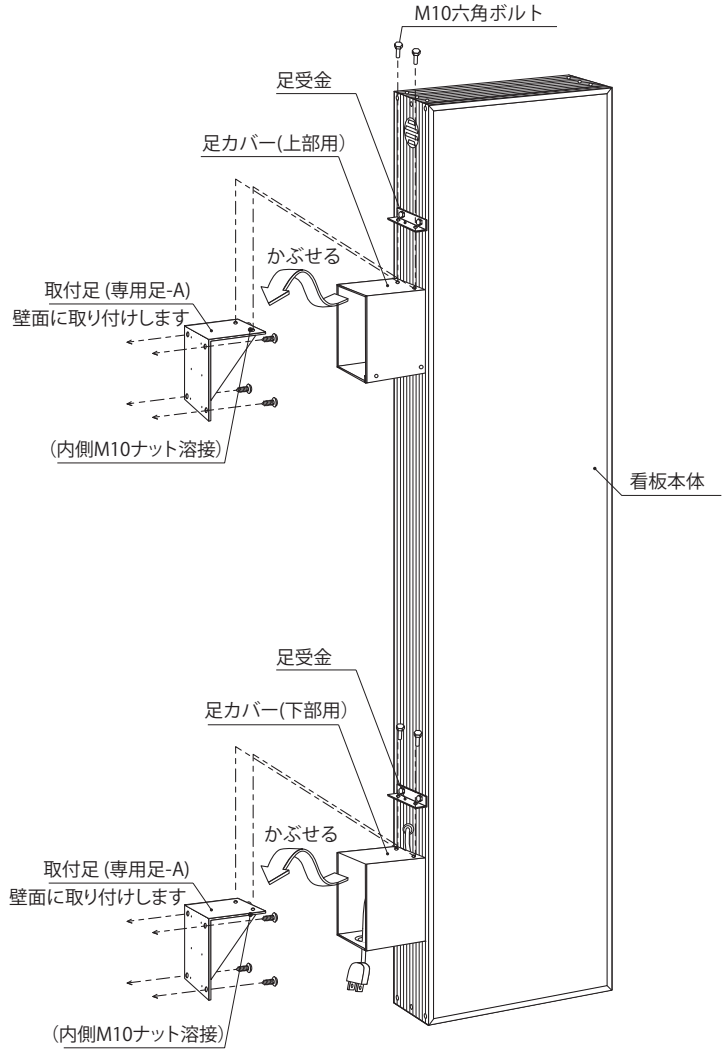


※足カバー下部用には下面に電源コードを通すための孔があいています。

■専用足-A 詳細図 取付穴ピッチ

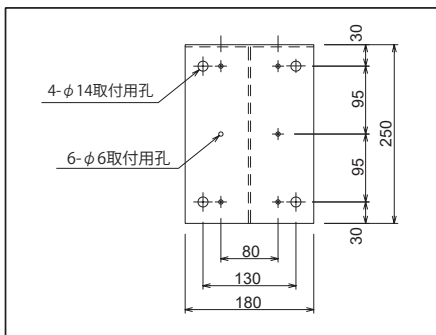

■足ピッチ 詳細図

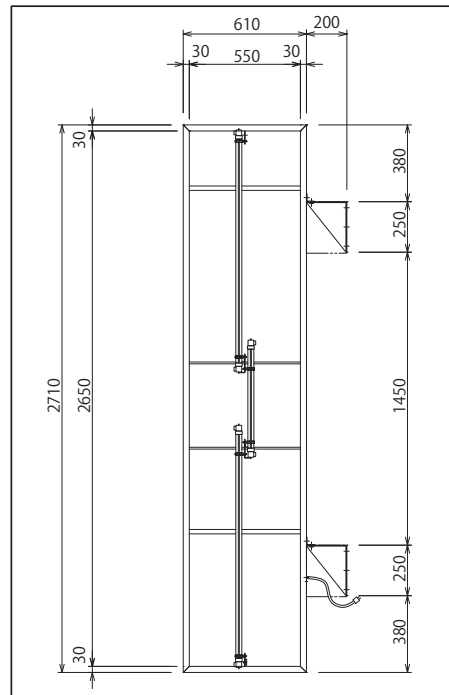

※交換は取扱店にお問い合わせまたは、
専門業者にご依頼ください。

警告


注意 アクリル板は壊れ易いため、扱いには十分注意してください。ケガや破損の恐れがあります。

注意 LEDの交換や器具清掃時には電源を切って冷めてから行ってください。ヤケドや感電の恐れがあります。

LED交換要領

- ① 上部フレームのビス(6本)をドライバーなどで取り外します。
- ② 上部フレームを真上に引き抜きます。
- ③ 面板をスリットに沿って真上に引き抜き、LEDを交換してください。
- ④ 交換が終わったら、逆の手順でもとに戻します。

※LEDの型番につきましては、
1頁の<2.製品仕様>をご参照ください。

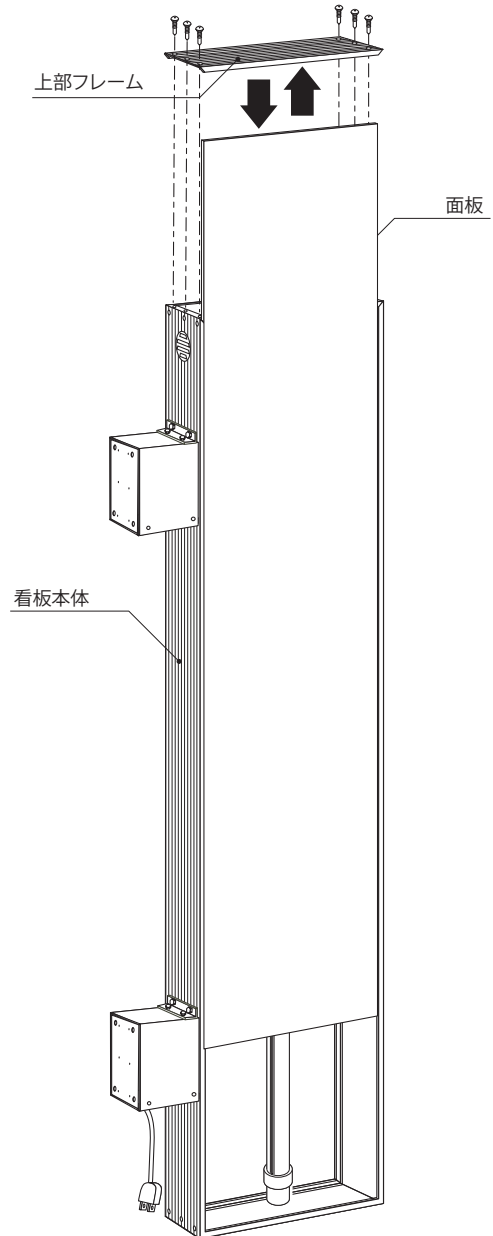

看板設置後に異常が発生した場合は使用を停止してください。
破損、漏電などの原因で、人身事故や火災などの事故の発生が予測されます。
事故の発生を未然に防ぐために取扱店までご連絡ください。

警告 高所作業のため危険です。
必ず専門の業者にご依頼ください。

MEMO

MEMO

製品は改良のため、予告なしに仕様変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

●製造元

 **三和サインワークス株式会社**

東京支店 東京都港区芝3-8-2 (住友不動産芝公園ファーストビル9階)
〒105-0014 TEL 03-6275-1448 (代) FAX 03-5427-2755 (代)

大阪支店 大阪市中央区本町2-6-8 (センバ・セントラルビル6階)
〒541-0053 TEL 06-6453-3002 (代) FAX 06-6453-3022 (代)

福岡営業所 福岡市博多区博多駅中央街7-21 (紙与博多中央ビル9階)
〒812-0012 TEL 092-472-7277 (代) FAX 092-472-7278 (代)

京都工場 京都府綴喜郡宇治田原町大字岩山小字釜井谷1-44
〒610-0261 TEL 0774-99-7702 (代) FAX 0774-99-7712 (代)

つくば工場 茨城県かすみがうら市加茂5289-1
〒300-0135 TEL 029-828-1615 (代) FAX 029-828-1289 (代)

ホームページアドレス
<https://www.sanwa-signworks.co.jp/>

メールアドレス
info@sanwa-signworks.co.jp



(事業所案内)